


Sac en cuir de chèvre imitation Croco !



Fournitures

- Peau de chèvre imitation Croco de 0,45 m²
- 2 Anneaux passe lacet à riveter - NICKELE (Code: FZ03_PL10_NIK_242)
- Rivets T3 DOUBLE CALOTTE Nickelés (Code: OF_100_RIV_NIK_T3_DC) ainsi que la pince (Code: OF_PINCE_PRESSE_MANU) et le jeu de pose pour les poser (Code: OF_jeu_pose_riv_T3DC).
- Emporte pièce à frapper ROND manche DROIT - diam : 8 mm (Code: SL_EP_DROIT_08)
- Cavalier pour mousqueton - Nickelé (Code: FG_CAMO_NIK_1253)
- Mousqueton tournant cadenas - nickelé (Code: BR_MO_NIK_187_25)
- Tissu pour la doublure (j'ai utilisé de la suédine) ou un cuir velour pour doublure.
- Chaîne de sac et/ou lanière en cuir
- Fermetures éclair si vous souhaitez des poches zippées
- Gabarit à imprimer

Etape 1 - Préparation du patron

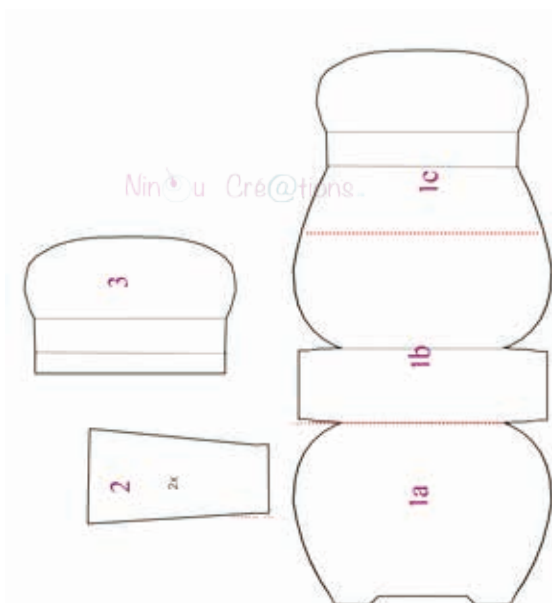


On imprime le gabarit à 100%. On découpe et on assemble les pièces 1a, 1b et 1c de façon à obtenir le patron ci-contre.

Les pièces 1(1a+1b+1c) et 2 seront à découper dans le cuir et la doublure. La pièce 3 uniquement dans le cuir.

Etape 2 - Découpe des pièces dans le cuir

Posez les pièces du patron sur l'envers du cuir, tracez le contour puis découpez.

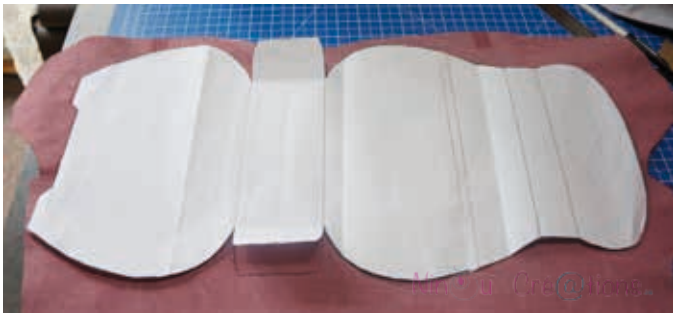

Etape facultative - Ajout d'une fermeture éclair au dos du sac


On trace sur le cuir la position et la taille de la fermeture éclair, puis on découpe.




Pour la suite de cette étape, j'utilise des illustrations pour plus de clareté.

Découpez deux rectangles dans la doublure, un peu plus larges que votre fermeture éclair.

Centrez la fermeture à glissière sous la fenêtre précédemment découpée. posez un des rectangle de doublure et le sac endroit vers vous, comme sur le dessin. Scotcher et piquer le bord inférieur seulement.

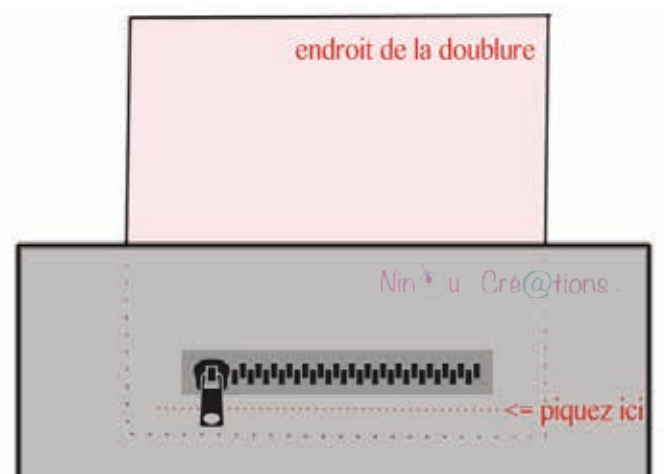


Sur l'envers du sac, retournez la doublure et la rabattre vers le bas. Revenez sur l'endroit et surpiquez sous la 1e pique.

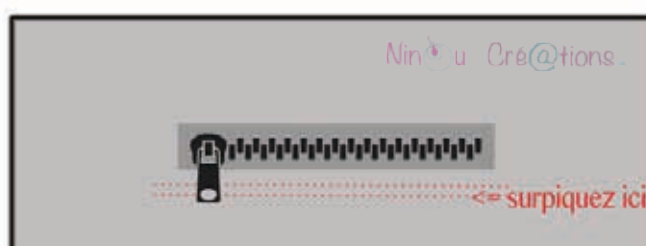

Revenez sur l'envers, posez le 2e rectangle de doublure, sur le 1e, endroit sur endroit, en l'alignant sur le haut de la fermeture éclair. Scotchez.

Sur l'endroit du sac, piquez et surpiquez les bords restants.

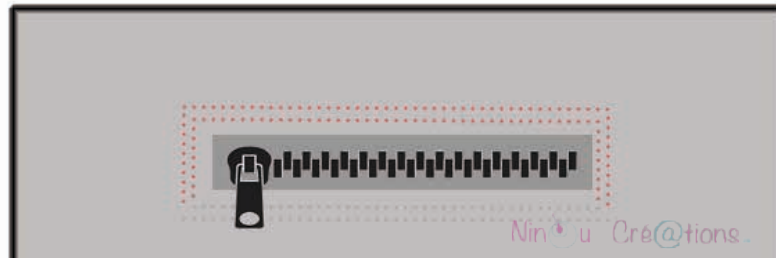

On recoupe les surplus de la poche à la forme du sac.



Etape 3 - Pose du cavalier pour mousqueton.

Marquez l'emplacement souhaité pour le cavalier, puis coupez le cuir et ajoutez des renforts (j'ai utilisé une chute de cuir). Repliez les languettes, c'est fini.



Posez la pièce en cuir 3 sur la partie 1c correspondante, endroit sur endroit, piquez retournez. Repérez l'emplacement où va se situer le cavalier pour mousqueton, puis à l'aide de l'emporte pièce faites 2 trous, puis piquez autour, comme illustré. Ensuite découpez entre les deux trous.



Repérez l'emplacement où vous souhaitez mettre la lanière du sac, puis posez deux anneaux passe-lacets. Prévoyez un renfort.



Etape 4 - Couture du cuir

Cousez les côtés (2) sur le corps du sac, puis cousez les autres coutures. Vous pouvez vous aider de pinces pour maintenir le cuir.



Etape 4' - Couture de la doublure

Découpez les pièces de la doublure. Entoilez les parties, comme indiqué sur les photos. Cousez.



Si vous le souhaitez, vous pouvez prévoir des poches avec et ou sans fermeture éclair. Comme par exemple :



Etape 5 - Assemblage

Mettez le sac dans la doublure, endroit sur endroit. Piquez l'ouverture.



Retournez sur l'endroit, puis piquez le tour du sac, glissez la doublure dans le rabat et piquez.



Mettez une chaîne de sac sur les anneaux passe lacet ou une lanière ou un mélange des deux. Utilisez le mousqueton tournant cadenas comme fermoir. Vous pouvez par exemple y accrocher un pompon fabriqué avec un morceau de cuir.

Votre sac est fini.



Faire un Pompon

Coupez une bande de cuir, marquez un trait parallèle à 0,5 ou 1 cm de l'un des plus long bord. Faites des entailles perpendiculaires à ce trait. Mettez une ligne de colle sur la partie non découpée, posez un lacet, roulez et fixez à l'aide d'une pince le temps du séchage.

