



APERÇU DU RENDU FINAL PATRON POUR UN ORDINATEUR DE 14 POUÇES

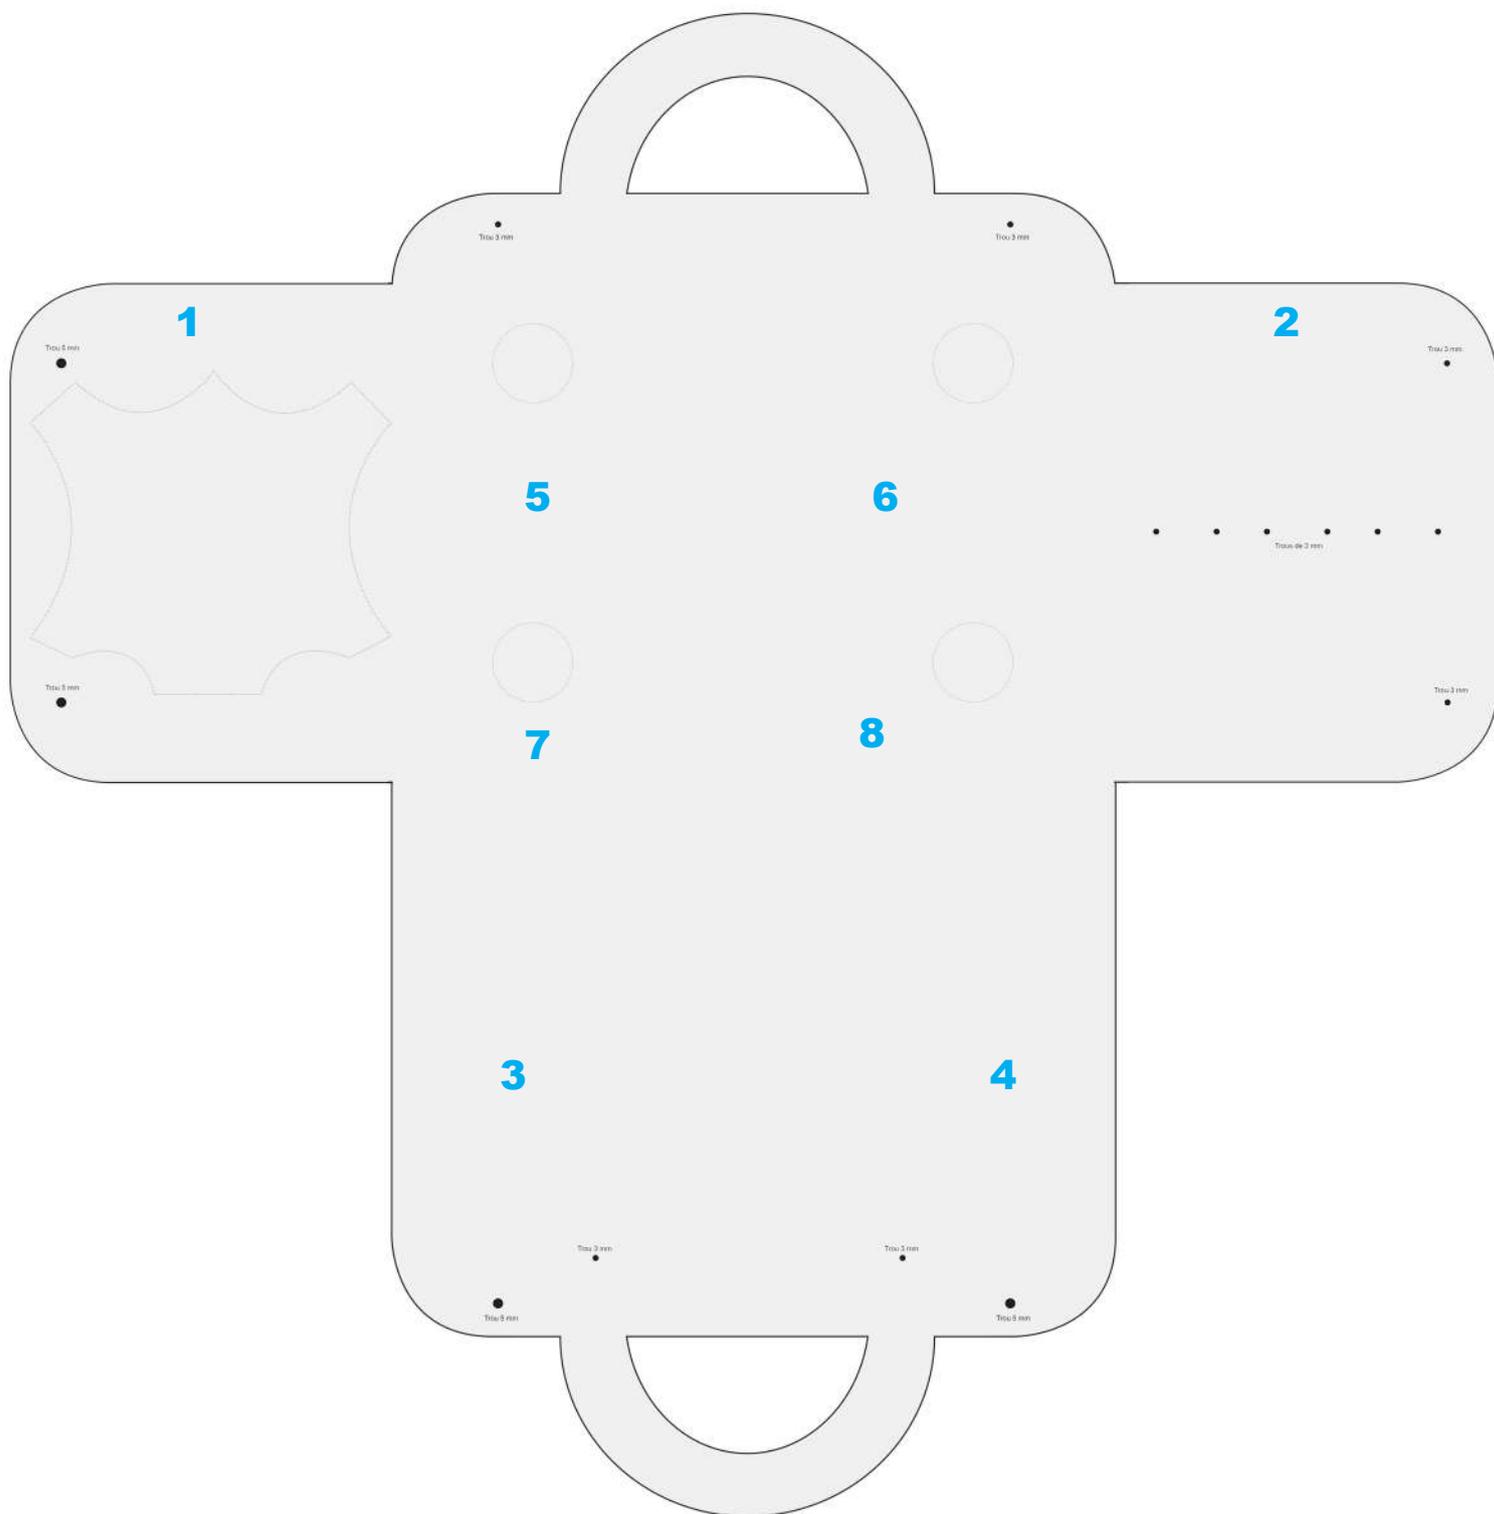

.....
Les pointillés représentent l'emplacement
des pièces à superposer.

Afin de savoir si votre impression est en
taille réelle, ce carré doit faire 1 cm.



8 PIÈCES À ASSEMBLER

PIECE N°1

Trou 5 mm



Trou 5 mm



Pièce 5 >

PIECE N°2

Trou 3 mm



Trous de 3 mm

Trou 3 mm



< Pièce 6

PIECE N°3

Pièce 7 ↑

Pièce 4 >

Trou 3 mm

Trou 5 mm

PIECE N°4

Pièce 8 ↑


< Pièce 3

Trou 3 mm



Trou 5 mm



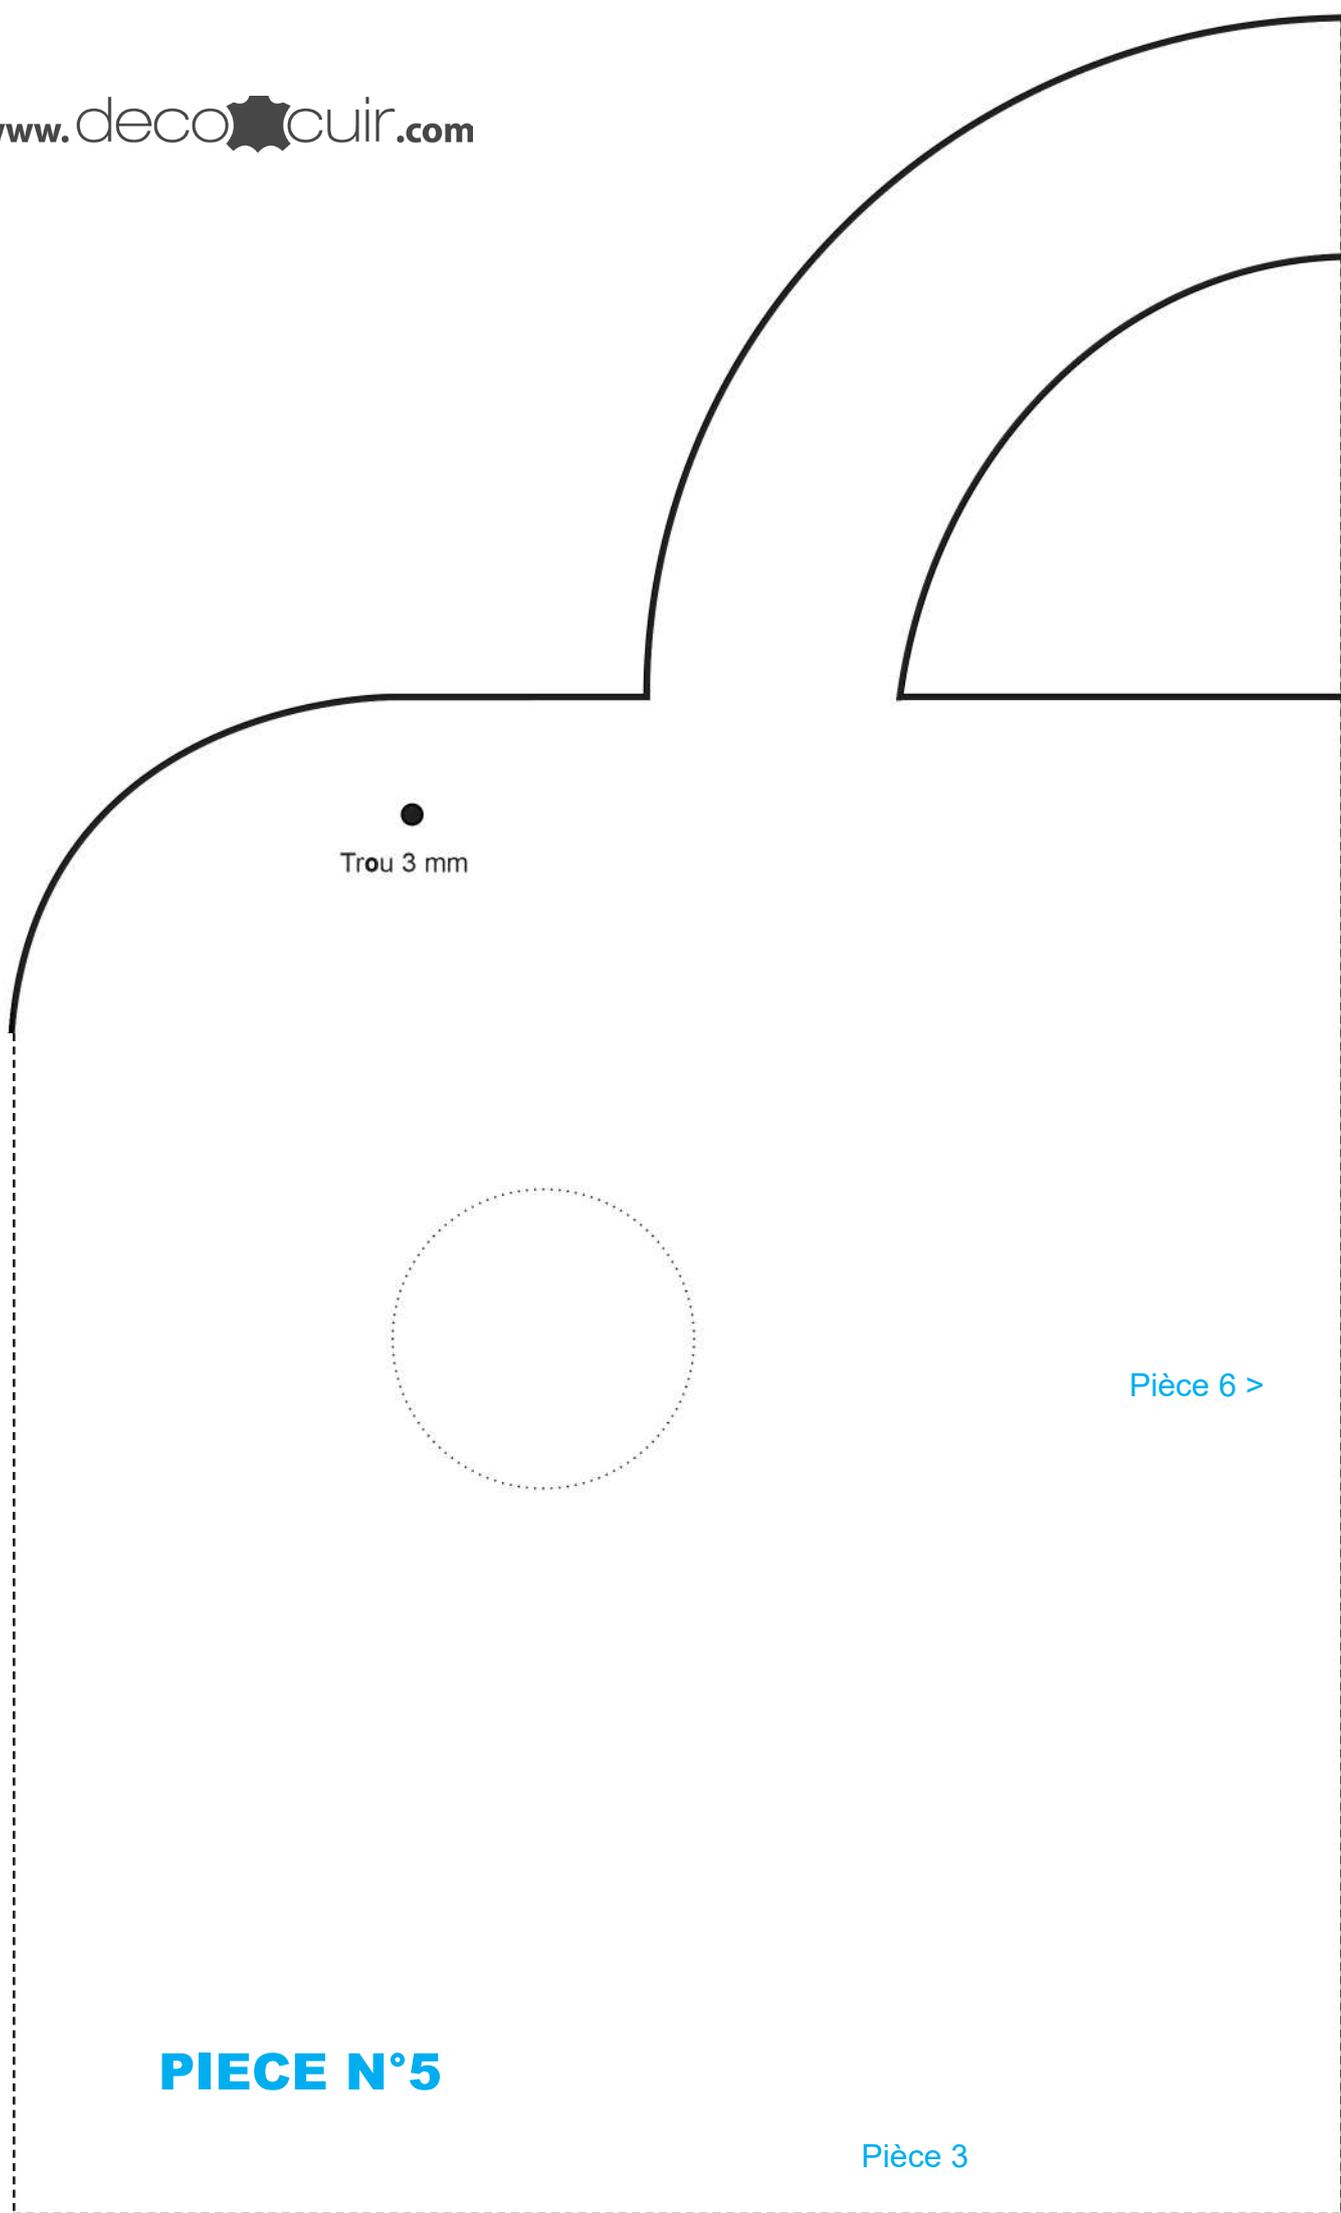


●
Trou 3 mm

[Pièce 6 >](#)

PIECE N°5

[Pièce 3](#)

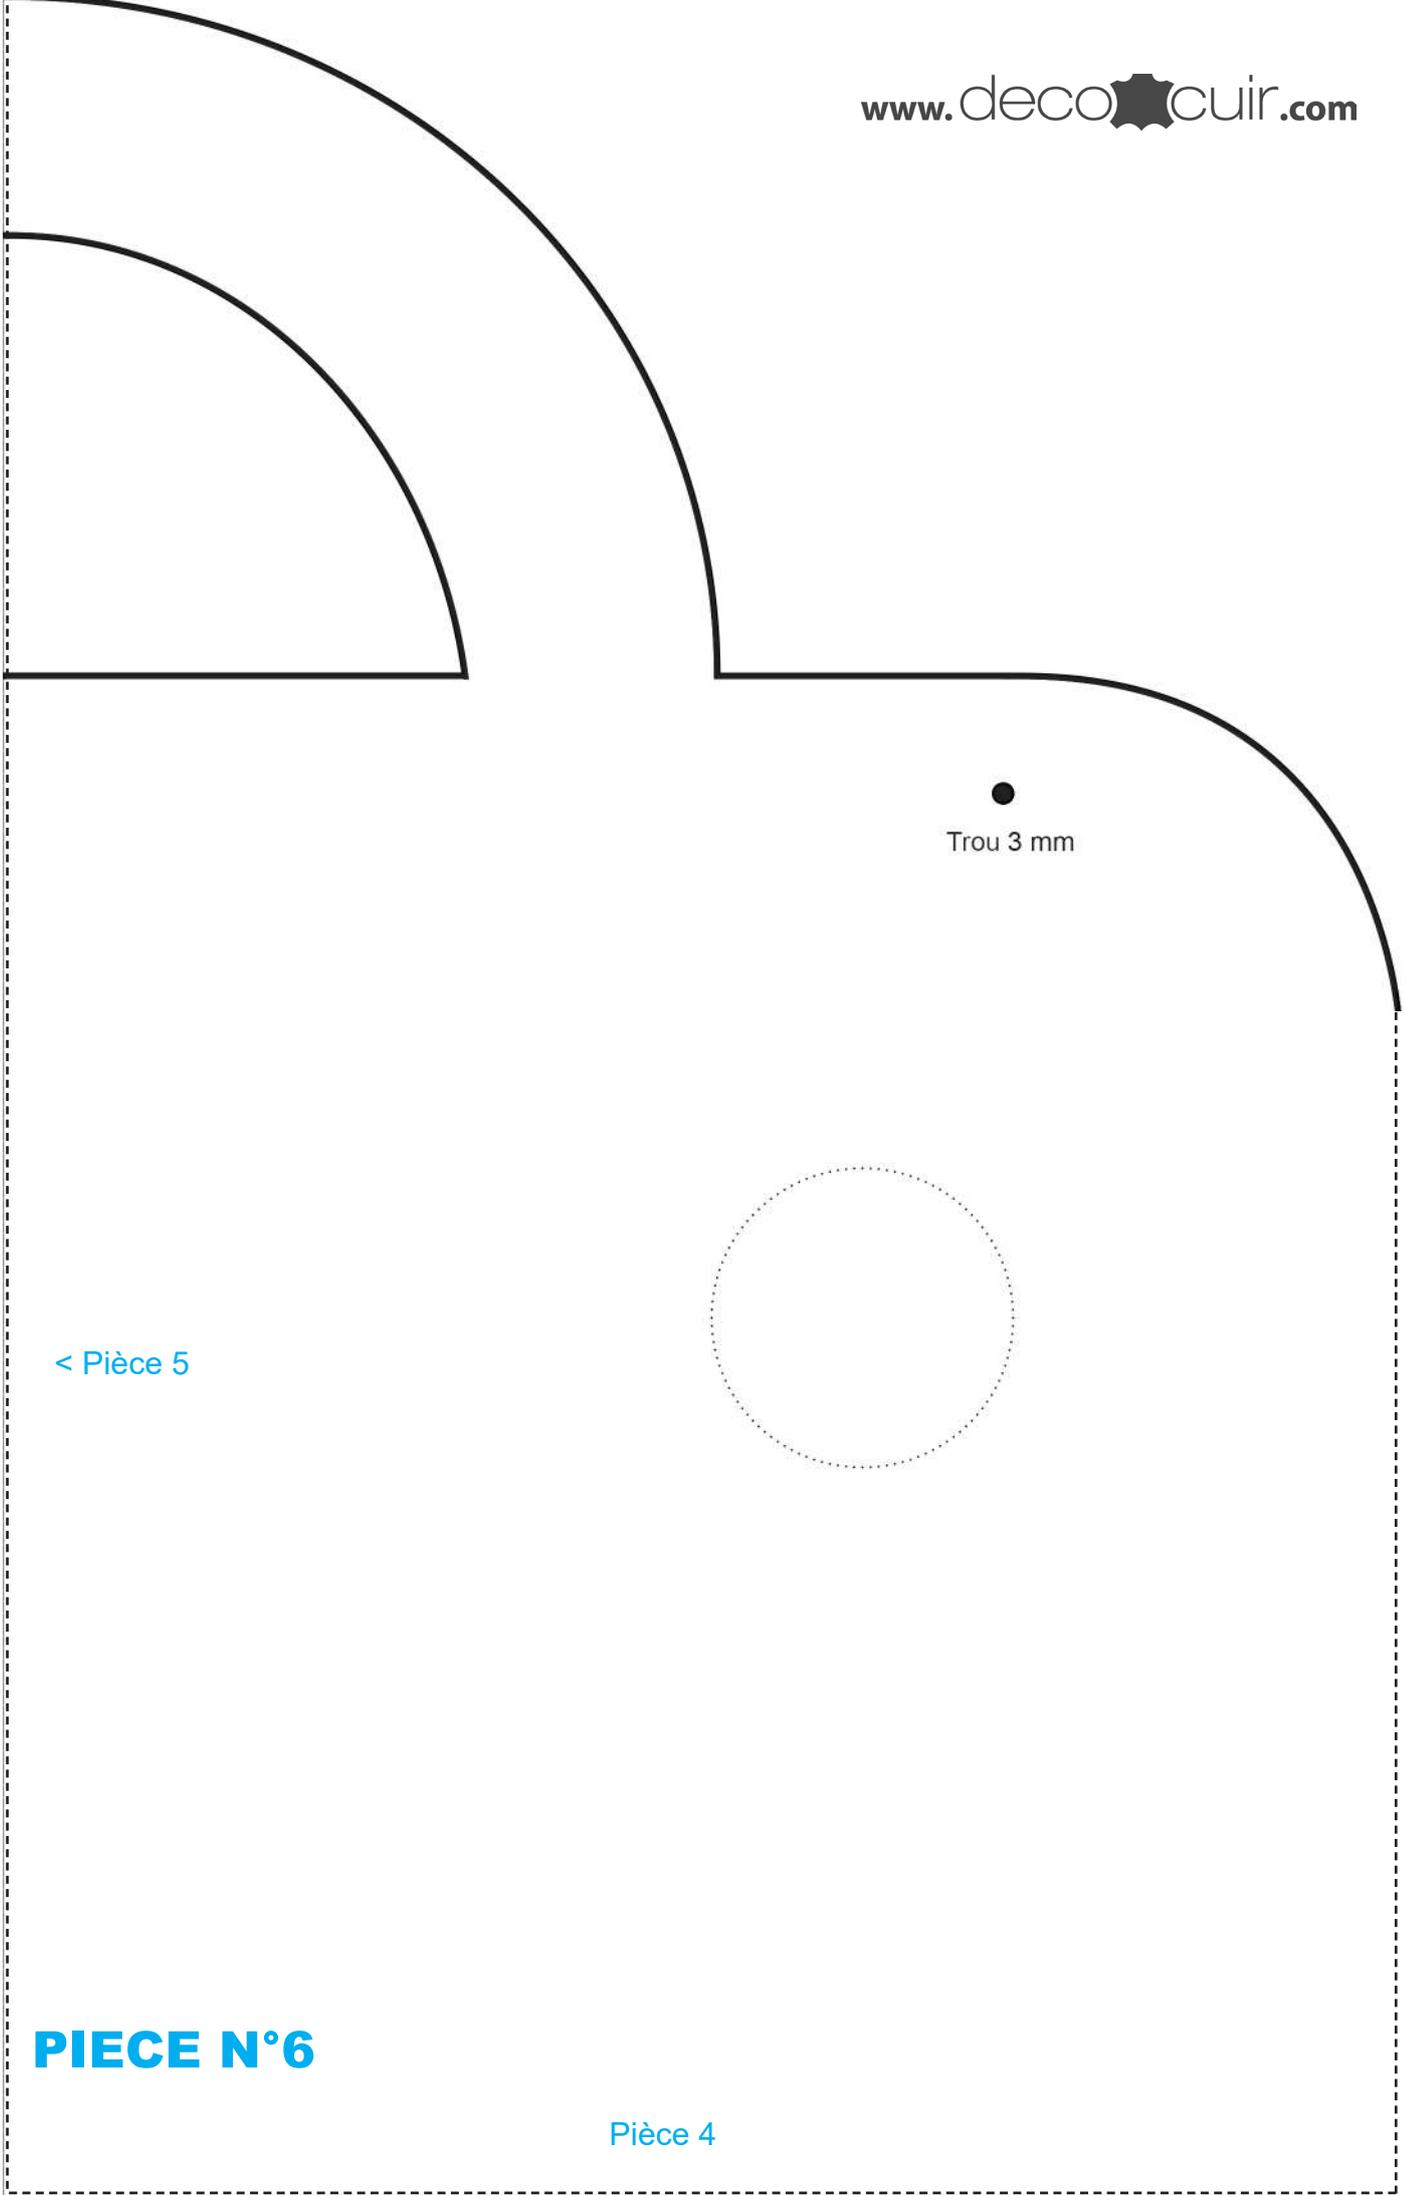


●
Trou 3 mm

< Pièce 5

PIECE N°6

Pièce 4

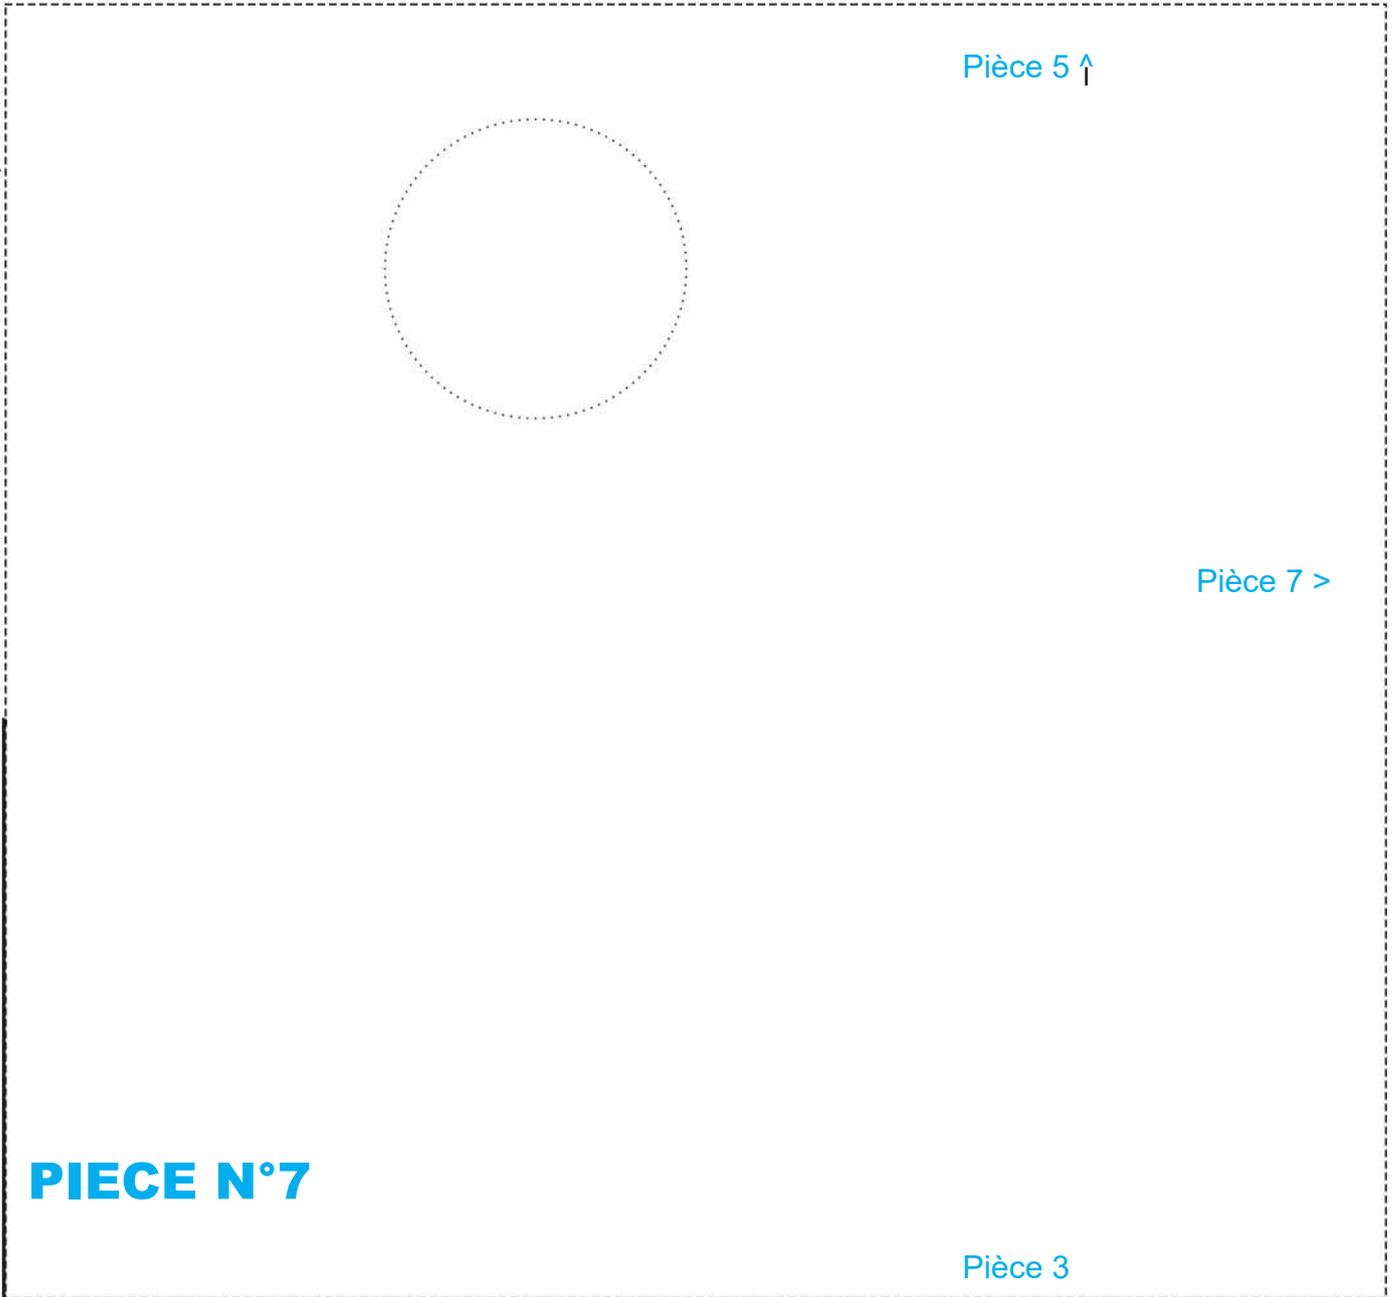


Pièce 5 ↑

Pièce 7 >

PIECE N°7

Pièce 3

Pièce 6 ↑

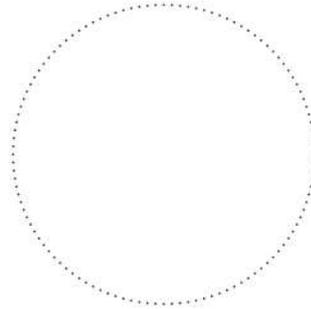


< Pièce 8


PIECE N°8

Pièce 4

PIÈCES À DÉCOUPER SEULES

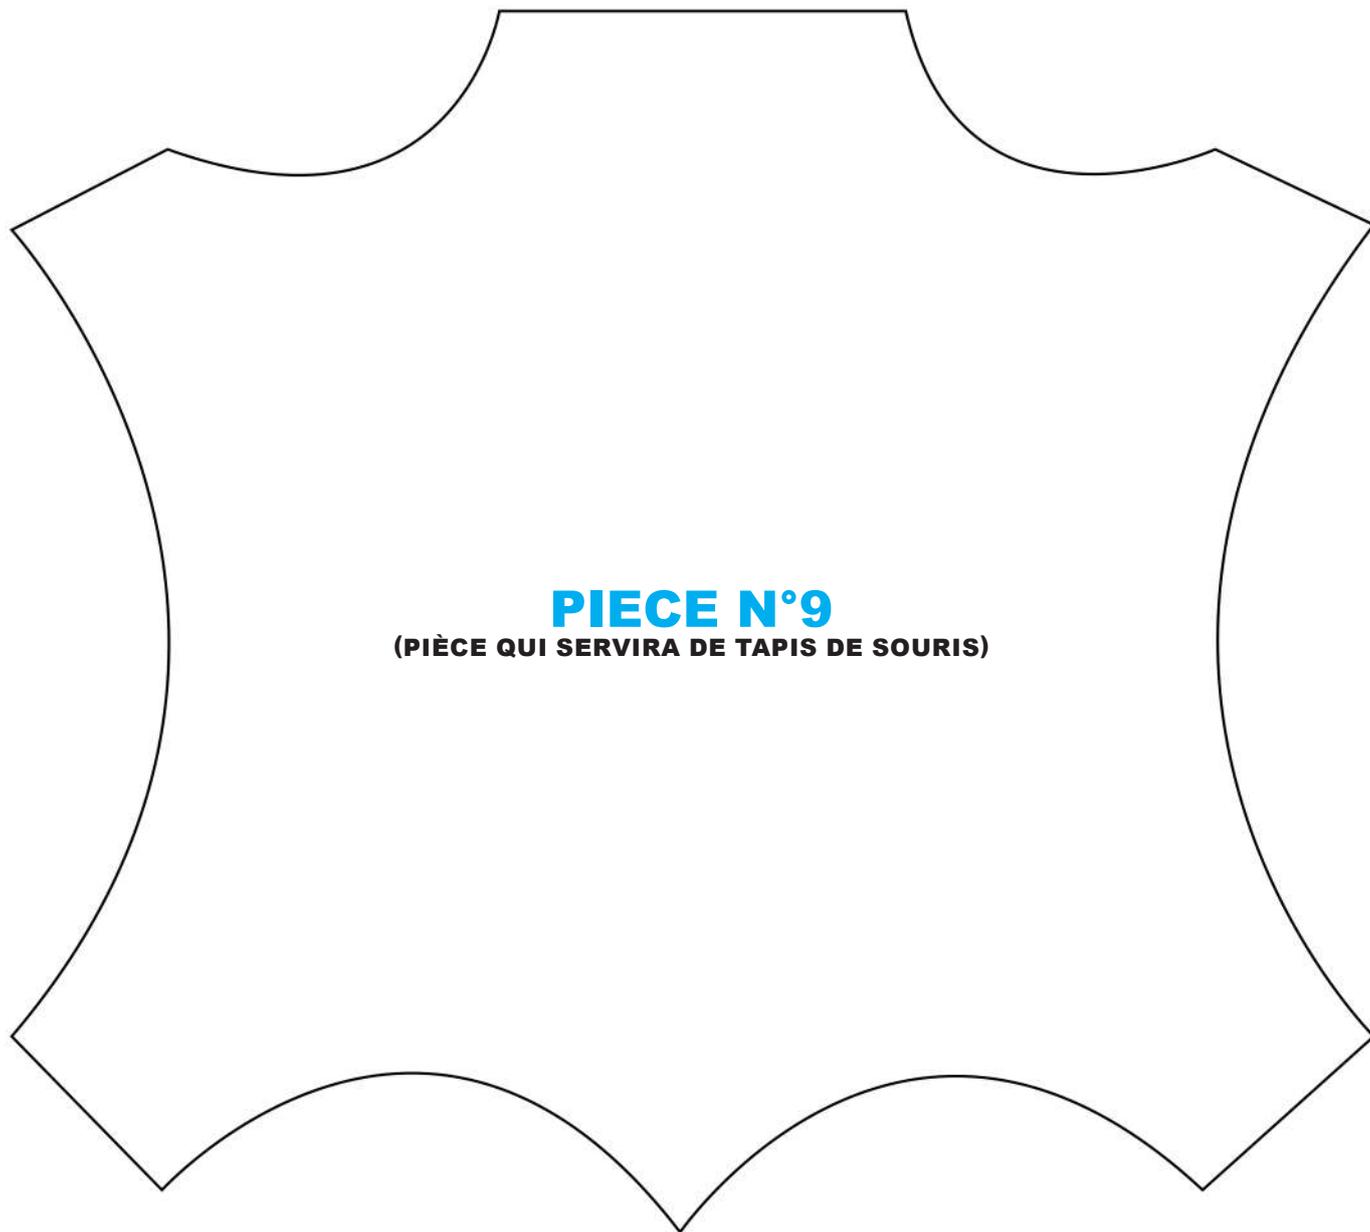

PIECE N°9
(PIÈCE QUI SERVIRA DE TAPIS DE SOURIS)

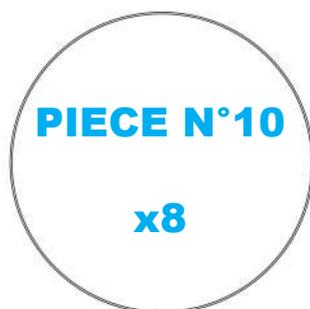

PIECE N°10

x8

(PIÈCES QUI SERVIRONT DE SUPPORT À VOTRE ORDINATEUR AFIN
QU'IL VENTILE CORRECTEMENT ET QU'IL NE CHAUFFE PAS LE
CUIR ET AUSSI DE CACHE AU NIVEAU DES POIGNÉES)

PIÈCES 11 ET 12 À ASSEMBLER
(PIÈCE QUI SERVIRA DE RANGEMENT POUR DOCUMENTS)



Trou 5 mm

PIECE N°11

[Pièce 12 >](#)




Trou 5 mm

PIECE N°12

[< Pièce 11](#)

COUTURE TUTORIEL POINT GANTIER DOUBLE

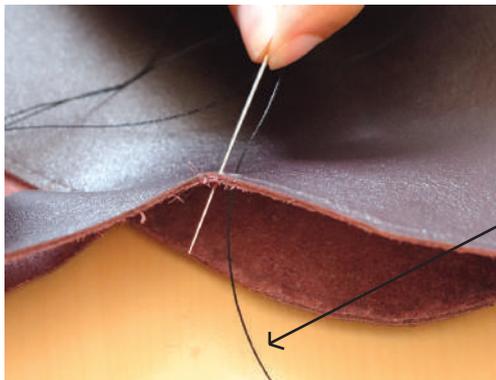


1- Dans le trou n°2 : passez l'aiguille par le dessous et laissez au moins 10 cm de fil.

2- Passez ensuite l'aiguille, par le dessus, dans le premier trou.



3- Repassez l'aiguille, par le dessous, dans le deuxième trou.

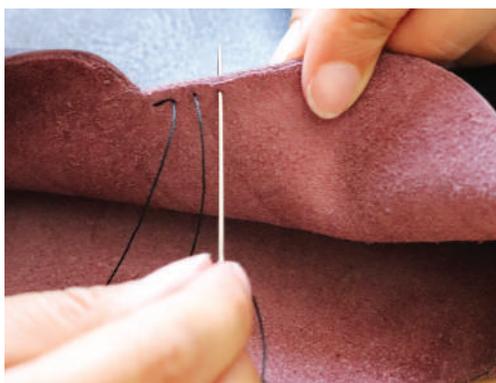

4- Ensuite entrez l'aiguille par le dessous puis par le dessus et ainsi de suite.




5- Arrivée en bout de couture : faites demi-tour et comblez les interstices.




6- Pour terminer la couture il vous suffit de faire un nœud. Si vous ne pouvez pas le cacher, brûlez-le avec un briquet.

Vous pouvez retrouver le tutoriel en vidéo :
<https://youtu.be/ADCnVrF74zM>

TUTORIEL POSER UN BOUTON PRESSION AVEC LE MANCHE À FRAPPER

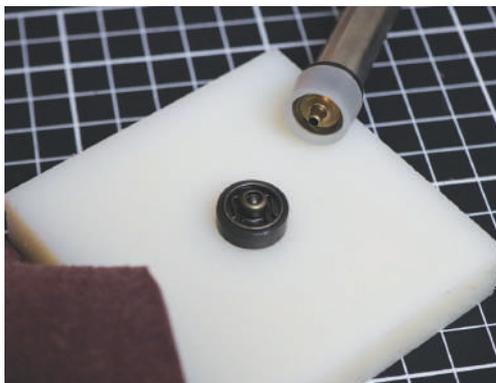


1- Positionnez la tête et la partie femelle dans le jeu de pose correspondant.

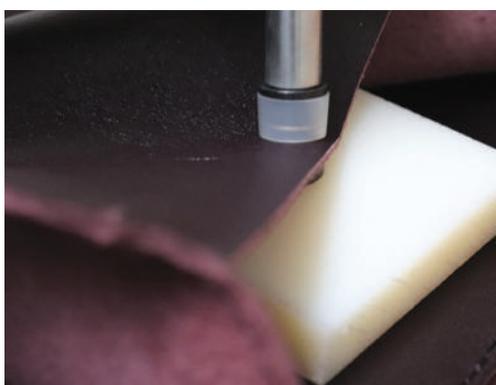

2- Placez la pièce de cuir entre les jeux de pose et au niveau du trou de 5mm. Puis frapper à l'aide d'un maillet.



3- La première partie est posée !

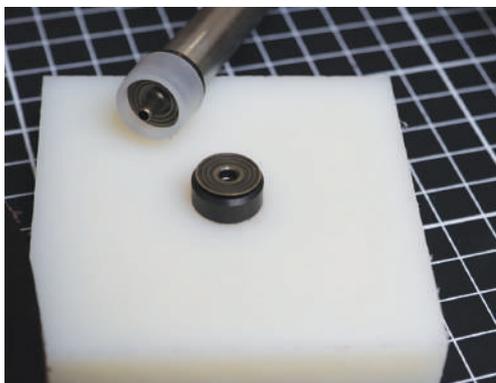

4- Positionnez le pied et la partie mâle dans le jeu de pose correspondant.



5- Placez la pièce de cuir entre les jeux de pose et au niveau du trou de 3 mm. Puis frappez à l'aide d'un maillet.



6- La seconde partie est posée !

Vous pouvez retrouver le tutoriel en vidéo :
<https://youtu.be/nzHejmVQgS8>

Le petit + : penser à poser les pièces dans le bon sens car après vous ne pourrez pas décrocher le bouton pression.