


# TROUSSE FERMOIR TUBULAIRE



TUTORIEL COMPLET :




<https://tinyurl.com/34vufdct>

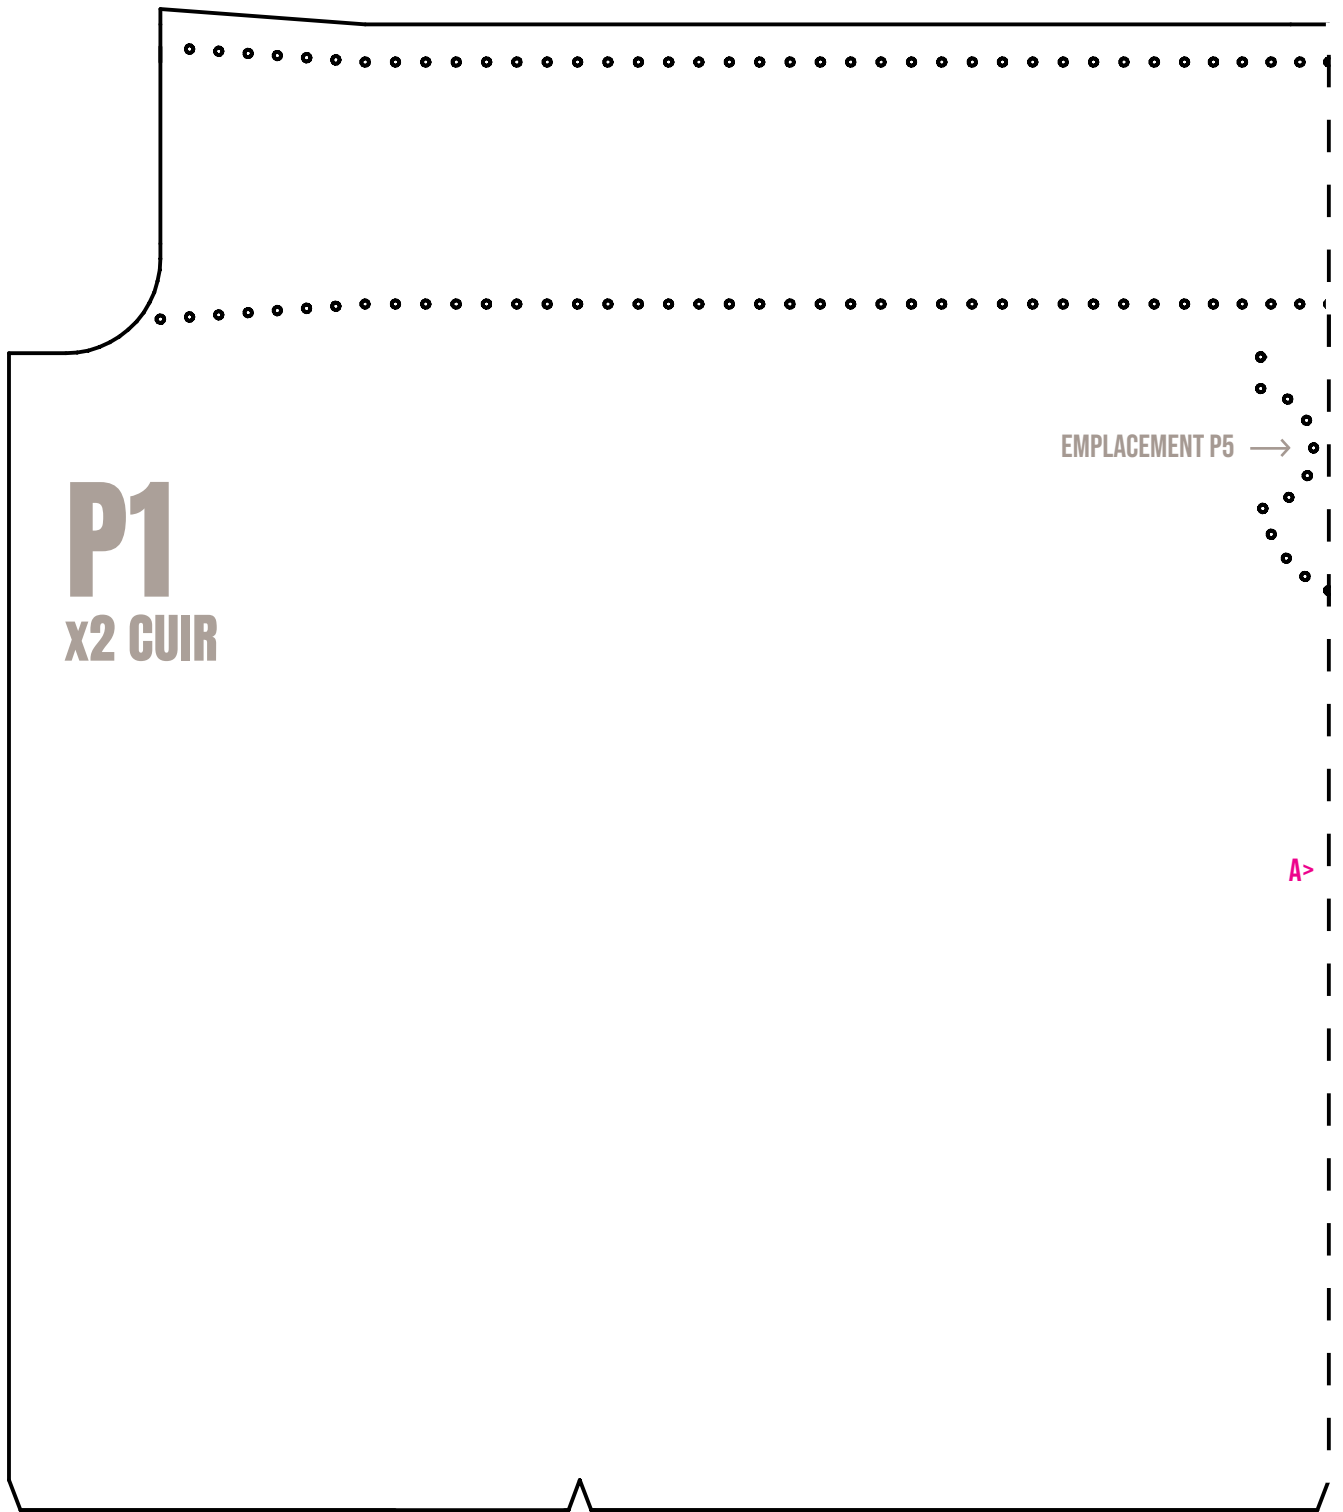


©Création Deco Cuir  
Usage privé uniquement.  
Toute reproduction ou commercialisation du patron, même partielle, est  
strictement interdite sans notre accord.

deco  cuir




Afin de savoir si votre impression est  
en taille réelle, ce carré doit faire 1 cm.

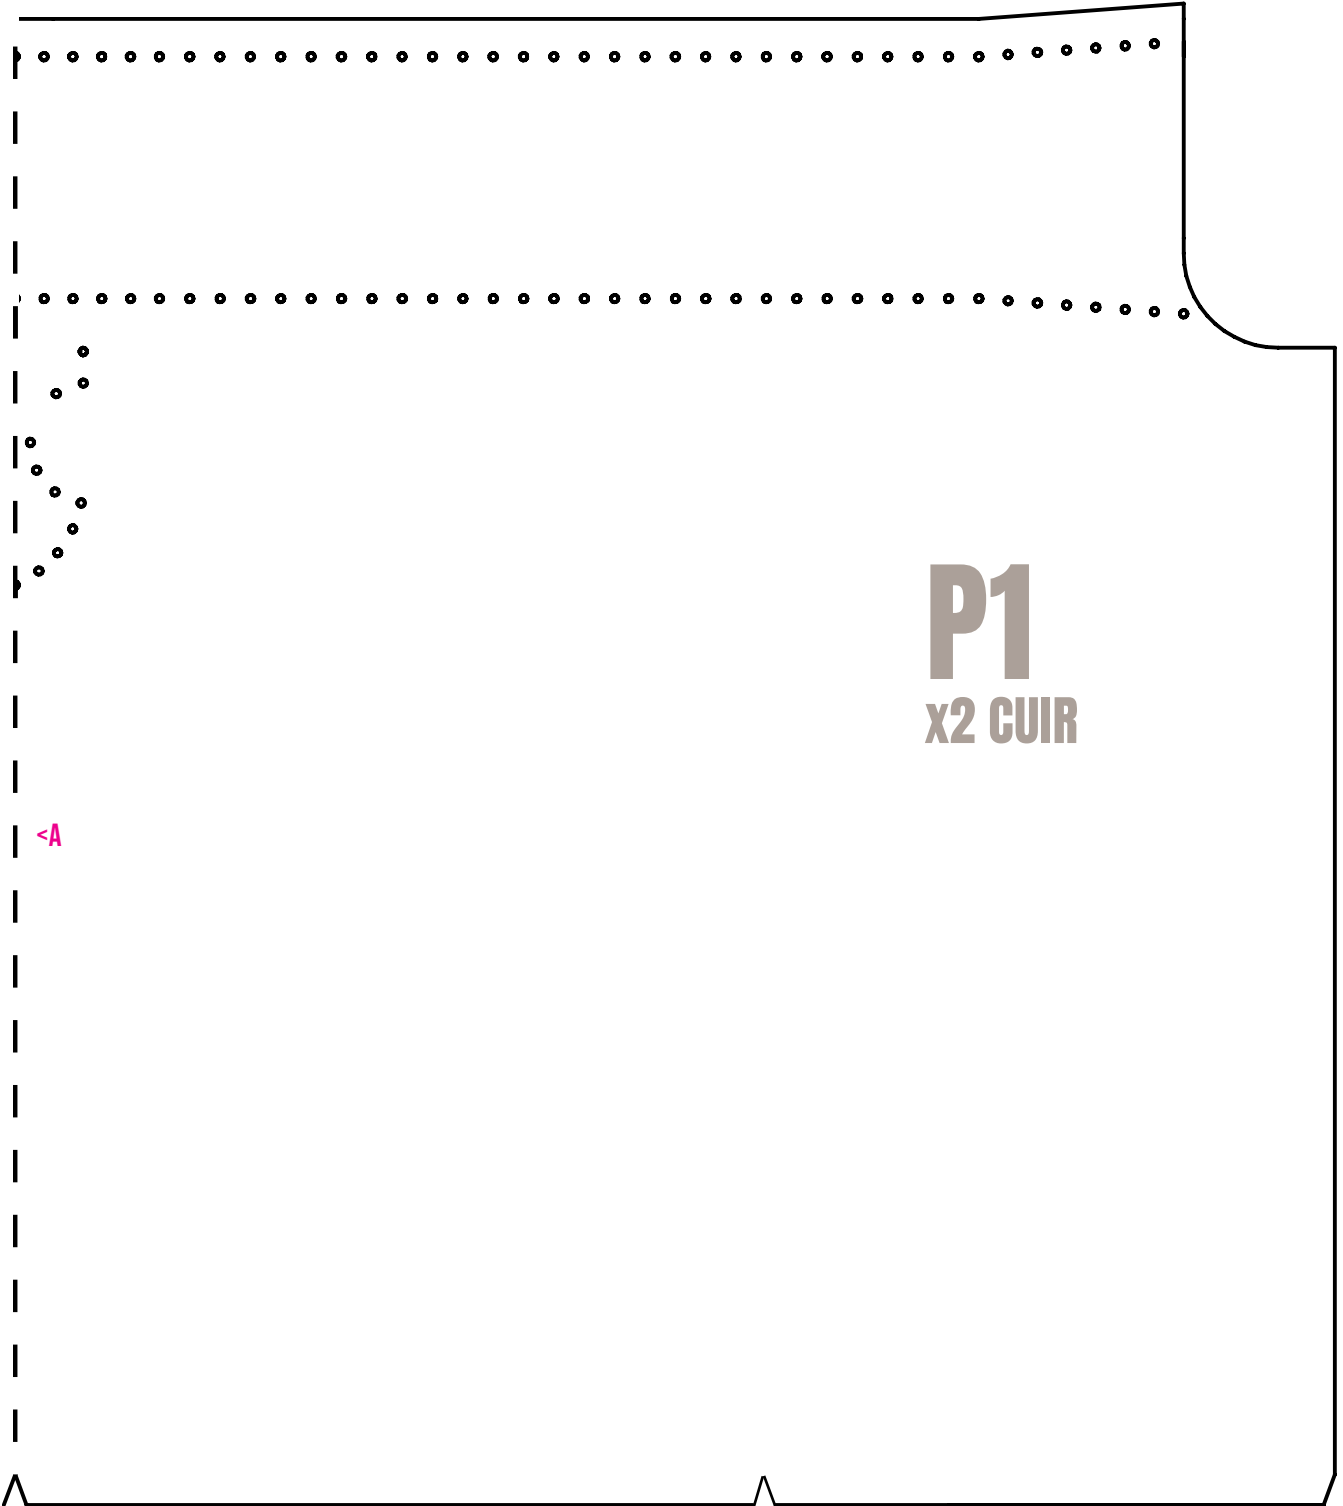

**P1**  
**X2 CUIR**

<A





**P2**  
**X1 CUIR**  
**X1 DOUBLURE**

**P3**

**X1 SALPA 1 MM**

**X1 SALPA 0,4 MM**

**P4**  
**X1 SALPA 1 MM**

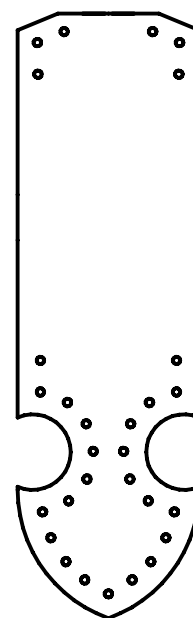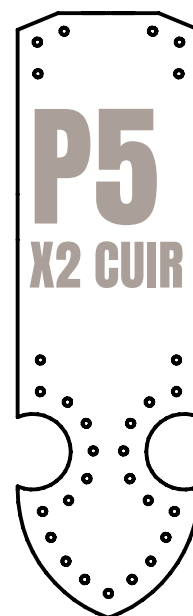

**P6**  
**X2 DOUBLURE**

**B>**

**P6**  
**X2 DOUBLURE**

<B